

148*210mm



MOOREA

Notice

BEACH
Abri de plage

309352 - GRIS / 10000252332

309352 - VERT / 10000252333

Photo non contractuelle

148*210mm

SOMMAIRE

1 - Eléments livrés - Données techniques	2
2 - Consignes de sécurité	3
3 - Mode d'emploi	5
4 - Nettoyage et entretien	8
5 - Mise au rebut	9
6 - Garantie	9

1 - ÉLÉMENTS LIVRÉS - DONNÉES TECHNIQUES



- Abri de plage : contient : 1 bâche avec 4 cordes et 4 sacs de lestage + 2 barres en acier + 2 embouts ronds + 1 sac de transport

- 1 notice d'instruction

- Poids : 1,8 kg

- Dimensions : 1,5 x 2,1 x 2,1 m

148*210mm

2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lexique : Les avertissements suivants sont utilisés si nécessaire dans le présent mode d'emploi :

DANGER ! : Le non-respect de l'avertissement peut provoquer des blessures graves.

AVERTISSEMENT ! : Le non-respect de l'avertissement peut provoquer des blessures ou des dommages matériels graves.

ATTENTION : Risque faible : le non-respect de l'avertissement peut provoquer des blessures légères ou entraîner des dommages matériels.

REMARQUE : Points particuliers dont il faut tenir compte en manipulant l'appareil.

- Respectez en priorité les consignes de sécurité !
- Le produit ne doit être utilisé qu'aux fins décrites dans ce mode d'emploi.
- Si vous transmettez l'appareil à un tiers, n'oubliez pas d'y joindre ce mode d'emploi.



IMPORTANT
A CONSERVER
POUR CONSULTATION ULTERIEURE
A LIRE ATTENTIVEMENT

DANGER ! pour les enfants.

- Les matériaux d'emballage peuvent s'avérer dangereux pour les enfants. Il y a un risque de suffocation. Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des jeunes enfants.
- Tenir les petites pièces détachables hors de la portée des enfants.
- Respecter la charge maximale pour une installation et utilisation sécurisées.
- Le montage, l'installation et le démontage doivent être réalisés par un adulte.
- Veillez à ce que le produit ne soit pas utilisé comme outil d'escalade, balançoire ou appareil de fitness.

Avertissement !

- Attention aux risques de cisaillement et de pincement en cours d'installation.
- Attention aux doigts lors de l'ouverture ou la fermeture, risque de blessure par écrasement.
- Ne pas utiliser ce produit si certaines parties sont manquantes, endommagées ou usées.
- Installer le produit sur une surface plane. Assurez-vous de la stabilité du produit, avant utilisation.
- Veillez à ce que les « fonctions » sur certains produits soient bloquées avant d'utiliser l'article.
- Contrôler le montage et l'installation avant chaque utilisation et vérifier régulièrement l'usure sur les points de raccordement et tous les composants d'assemblage.
- Ne jamais utiliser le produit si vous détectez le moindre endommagement.
- Tenir éloigné de toute flamme et source directe de chaleur tels que barbecues, cheminées et radiateurs.
- Risque de suffocation et/ou d'étouffement avec le voile de la tente.
- Le produit est inflammable, le garder éloigné de toutes sources de chaleur.

148*210mm

- Ne pas utiliser ce produit en cas de mauvaises conditions météorologiques (produits extérieurs) : grands vents, fortes pluies ou neige.
- Ne jamais utiliser d'appareils consommant de l'oxygène ou produisant de la fumée, y compris les appareils de chauffage, à l'intérieur ou à proximité du produit. Cela pourrait entraîner une intoxication au monoxyde de carbone et des blessures.
- Ne pas allumer de feu (feu de camp, barbecue...) sous l'abri de plage. Risque d'incendies et de dommages corporels.
- L'abri protège votre peau contre les rayons UV directs mais pas contre les rayons UV réfléchis. Il est donc indispensable d'appliquer également une crème solaire.
- Un fois l'abri monté, ne pas monter ou se coucher dessus.
- S'assurer que le produit est posé sur une surface plate et solide.
- Ne pas laisser le produit ouvert, sans surveillance.
- Ne pas l'utiliser de façon inappropriée.
- Ne convient pas pour une utilisation de nuit. Ceci n'est pas une tente.
- Ne pas l'utiliser ou le stocker dans un environnement exposé à la pluie, neige ou à des vents trop fort.
- Si le vent souffle fort, fermer l'abri au risque de causer des dommages physiques et matériels à vous-même ou à autrui.
- Vérifier soigneusement le produit avant chaque utilisation.

148*210mm

3 - MODE D'EMPLOI

Ne pas utiliser d'objets durs, pointus pour ouvrir les emballages.
Après le déballage, vérifier l'intégralité du contenu et l'état de toutes les pièces. En cas de manquement ou de pièces défectueuses, ramener immédiatement le produit à votre magasin.

- Ce produit est uniquement conçu pour être utilisé occasionnellement. Il ne doit pas être utilisé comme structure permanente.
- Veillez à la stabilité de l'abri en positionnant du sable sur les extrémités prévus à cet effet.
- Ne jamais déplacer l'abri déjà installé.

• TABLEAU DES COMPOSANTS ET SOUS COMPOSANTS :



A x 1



B x 1



C x 2



D x 4





B x 2



148*210mm

• MONTAGE :

1

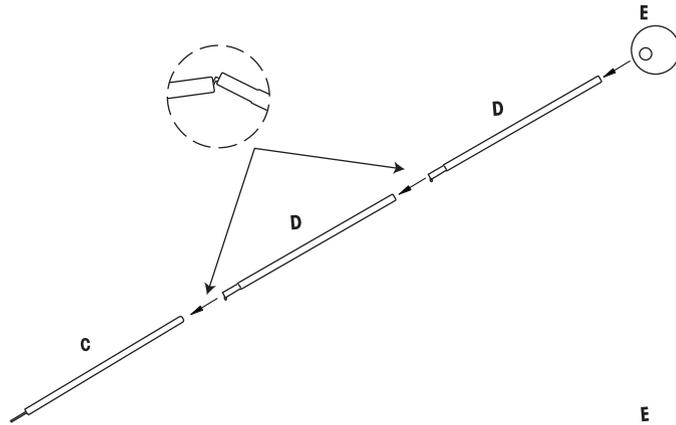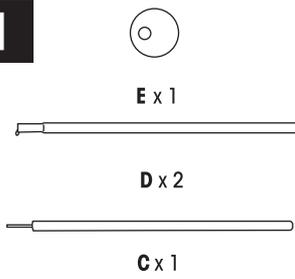

2

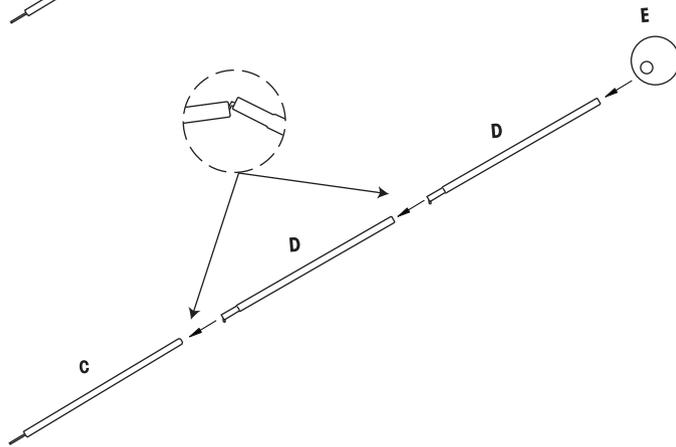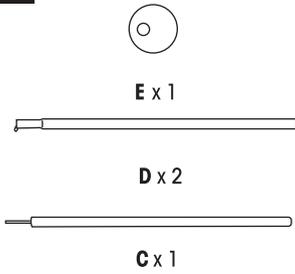


3



B x 1


Disposez votre tente bien à plat. NOTE : La surface doit être bien stable. Placez votre tente de façon à ce qu'elle soit face au vent, une fois montée.

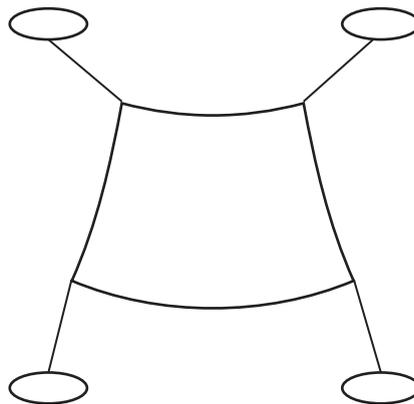

148*210mm


4

Remplissez les sacs de sable jusqu'à ce qu'ils débordent.
Resserrez les cordons autour.

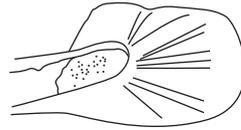


5

Écartez chaque sac le plus loin possible pour former un grand X. étirez bien le tissu jusqu'à ce qu'il soit bien tendu.
NOTE : Assurez-vous que les sacs soient bien parallèles les uns aux autres, sinon la tente sera instable et elle risquerait de s'endommager. De plus, elle n'abritera pas correctement.

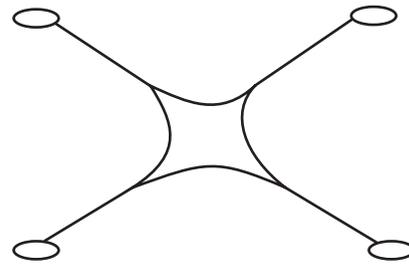


6

Mettez en place les barres de chaque côté pour maintenir la bâche et former la tente.

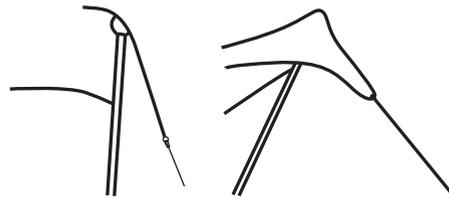

7

À l'aide des piques, plantez l'autre extrémité des barres dans le sable.
Enfoncez profondément.

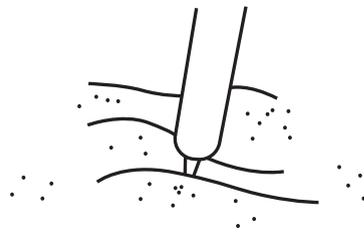

8



148*210mm

4 - NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Durant les périodes hivernales :
 - Il est recommandé de ranger à l'abri les produits démontables car ils pourraient être endommagés et devenir dangereux. Prévoyez de protéger ceux qui sont installés en structure permanente.
 - Nettoyer et laisser sécher, ranger à l'abri dans un endroit propre et sec. Veillez à ce que rien ne s'accumule tel que des feuilles, brindilles, poche d'eau...
- N'utilisez pas de produit de nettoyage corrosif ou abrasif.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.
- N'intervenez jamais à l'intérieur de certain mécanisme avec un objet métallique sous peine de détérioration grave.

BÂCHE - TARPAULIN



Laver à la main uniquement, à l'eau froide (40°C MAX).



Chlore interdit.



Séchage à température modérée (60°C).



Repassage fer chaud (150°C MAX.)

NOTE : Vaporiser de l'eau sur la surface du élasthane et attendre 3 à 5 minutes avant de repasser à une température inférieure à 150 degrés. Il est préférable que le fer à repasser ne soit pas en contact direct avec le tissu en élasthane.



Pressing autorisé avec des solvants de type perchlo et solvants pétroliers.

SAC DE TRANSPORT - CARRYING BAG



Lavage en machine (60°C MAX).



Chlore autorisé.



Séchage à température modérée (60°C).



Repassage déconseillée.



Pressing autorisé avec des solvants de type perchlo et solvants pétroliers.

BARRES EN ACIER - STEEL BARS

- Nettoyez les barres avec un chiffon humide et doux.
 - N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Vous pouvez les nettoyer avec des détergents doux tels que du liquide vaisselle, savon.

148*210mm

Matière :

Bâche : ÉLASTHANNE (82% Polyester, 18% spandex)

Cordes : 100% Polyester

Barres ø 16mm : Acier

Embouts ronds : Mousse EVA

Sacs de transport : Tissus Oxford 200D, cordes en polyester et boucles en plastique PP.

Dimensions (Produit monté) : 2,1 x 2,1 m - Hauteur de tente : 0,5 x 3 = 1,5m.

Dimensions (Sac de transport) : 69 x 24 cm

Protection rayon UV : UV : 50+

5 - MISE AU REBUT

Le produit est recyclable, Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et doit faire l'objet d'un tri sélectif.



Emballage

Si vous souhaitez mettre l'emballage au rebut, respectez les prescriptions environnementales correspondantes de votre pays.

6 - GARANTIE



Les conditions de garantie sont disponibles sur le site : www.lafoirfouille.fr

Chère cliente, Cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles qualités rigoureux. Conservez le ticket de caisse.

Si malgré ces contrôles, votre produit ne fonctionne pas correctement, défauts de fabrication et ou de matériaux, nous vous demandons de vous rapprocher du magasin ou de contacter le SAV :

Par email : serviceclient@lafoirfouille.fr

Numéro de téléphone : 08 11 38 36 37

La garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication.

Sont exclus de la garantie les pièces d'usure qui sont soumises à une usure normale et les dommages subis par des pièces fragiles, par ex. les interrupteurs, batteries, sources d'éclairage ou d'autres pièces en verre.

Cette garantie est perdue si l'appareil n'a pas été utilisé ou entretenu de manière conforme. Pour une utilisation conforme du produit, respecter précisément toutes les consignes présentées dans le mode d'emploi. Les fins d'utilisation et les actions contre-indiquées ou déconseillées dans le mode d'emploi doivent impérativement être évitées.

Le produit est exclusivement conçu pour un usage privé non commercial. La manipulation non autorisée et non conforme, l'utilisation de force et les interventions non effectuées par notre centre de service autorisé entraînent la perte de garantie.

148*210mm

MOOREA

01/2022
FFSA
30 Rue Maryse Bastié
CS20003
34174 CASTELNAU-LE-LEZ

